


SMARTZILLA Ujjlenyomat olvasó okos zár

Használati útmutató

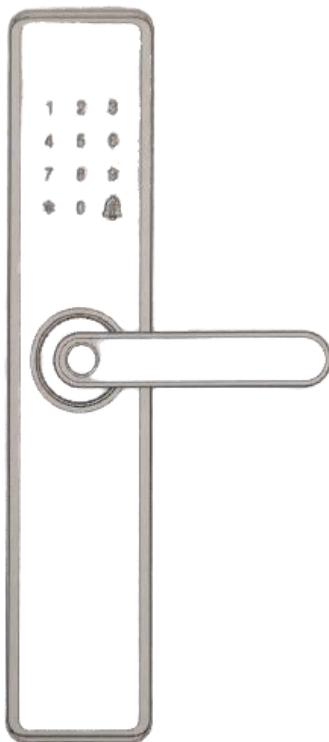

(Megfordítható)

Q203

Kérjük használat előtt alaposan olvassa el az útmutatót!

Kérjük mindig tartsa magánál a biztonsági kulcsot, vagy helyezze kívül egy jól rejtett helyre.

Információ & Biztonsági Figyelmeztetések

Megjegyzés: Kérjük használat előtt készítsen elő egy csillagfejű csavarhúzó és 4 db AA-s akkumulátort.

1. Tartsa tisztán a kezét a termék használatakor.
2. Kezdeti beüzemelésénél, a zár kinyitható MINDEN ujjlenyomattal, kártyával vagy jelszóval. (Jelszó: 1234567890#)
3. Feloldás: Tartsa a regisztrált ujját a külső szenzorhoz, vagy helyezze közel a kártyát a kártyaolvasóhoz, vagy üsse be a '#'-el végződő jelszót.
4. Amennyiben nem megfelelő az áramellátás, egy hangjelzés fog elhangzani és a zár körülbelül csak 50x lesz feloldható. Kérjük cserélje ki a 4db AA-s akkumulátort amilyen hamar csak lehet. Amennyiben az akkumulátorok már nagyon lemerültek, úgy csatlakoztasson egy külső akkumulátort (powerbank-et) a microUSB csatlakoztatón keresztül. Ekkor a zár kinyitható lesz, de hálózaton nem lehet majd elérni.
5. Kérjük ne használjon maró anyagot a felület megtisztításához.
6. Amennyiben a zárt nem tudja kinyitni jelszóval/ujjlenyomattal/alkalmazással, kérjük használja a kulcsot. Kérjük MINDIG tartson magánál biztonsági kulcsot, vagy rejtse el kívül a biztonság kedvéért.
7. Amennyiben hosszú ideig nem használta a zárat, úgy a zárnak szüksége lehet kb. 3 másodpercnyi időre, hogy felébredjen.
8. A zár 40-100mm vastagságú ajtókra szerelhető fel.
9. Üzemi hőmérséklet: -25°C – 55°C

Funkciók

1. Összesen 100 adatot képes tárolni a zár. (ujjlenyomat, kártya, kód) (Ebből az első három, adminisztrátor kód)
2. Az érintógomb, időjárás álló.
3. Támogat 6-8 jelszót és 20 virtuális jelszót.
4. Támogatja az alacsony töltöttségi és feltörési figyelmeztetést.
5. Támogatja a hangerő beállítását és az ajtócsengőt.


Név	Paraméter
Ujjlenyomat olvasó szenzor	Felvezető
DPI	500
Azonosítási idő	0.3 s
Feloldási módok	ujjlenyomat, kártya, jelszó, kulcs, alkalmazás
Rendszer kapacitás	100
Tápfeszültség	6V
Alacsony töltöttségi figyelmeztetés	4.6V
Készenléti fogyasztás	<= 50uA

Felszerelés

1. Telepítési instrukciók

- a. Ajánlott szakembert megbízni a beépítésével, nézze meg az útmutató videót alaposan a beszerelés előtt.
- b. Kérjük vegye figyelembe, hogy a csatlakozókábel nem nyomható össze és nem hajtható meg a beszerelés alatt.
A hátsó panel felszerelésekor, kérjük győződjön meg, hogy a csavar helyét (nyílását) nem gátolja a csatlakozó kábel, hogy ezzel elkerülje a csatlakozókábel sérülését.
Amennyiben gátolja a csavart a kábel, úgy igazítsa meg a kábelt, vagy tágítsa ki a belső lyukat hogy a kábel biztonságosan átjuthasson az az ajtó másik oldalára.
- c. Felszerelés előtt, döntse el, hogyan kívánja felhelyezni a zárat az ajtóra a nyílási irányát nézve, mert a kilincs nem módosítható.
- d. Felszerelés alatt az ajtónak mindig félig nyitott állapotban kell lennie, amíg a beállítás meg nem történt.


2. Telepítési áttekintés

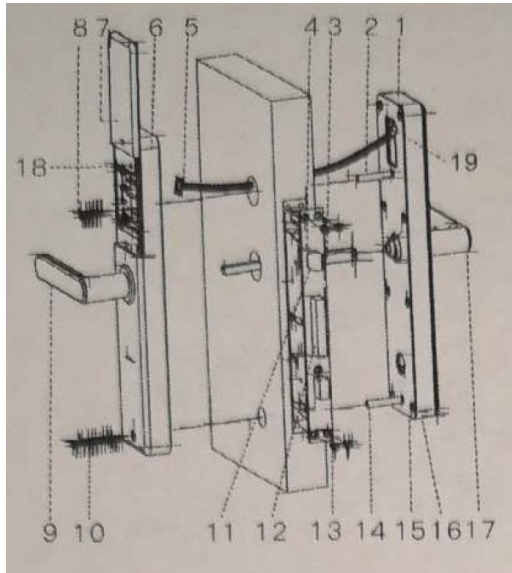

1. Előlap panel
2. Csatlakozó pont
3. Négyzög acélrúd
4. Zár test
5. Csatlakozó kábel
6. Hátsó panel
7. Akkumulátor fedél
8. Csatlakozó pont csavarja
9. Hátsó kilincs
10. Csatlakozó pont csavarja
11. Retesz csavar
12. Retesz
13. Zártest csavarok
14. Csatlakozó pont
15. Kulcsnyílás
16. Vész energiaforrás csatlakozó port
17. Külső Kilincs
18. „SET” / beállítás gomb
19. Zárfeltörés riasztó gomb

3. Bizonyosodjon meg az ajtó nyílásának irányáról

Az okos zár alkalmas a következő ajtókhöz: Balra kifelé/Balra befelé/Jobbra kifelé/Jobbra Befelé. Összesen 4 féle képpen helyezhető fel.

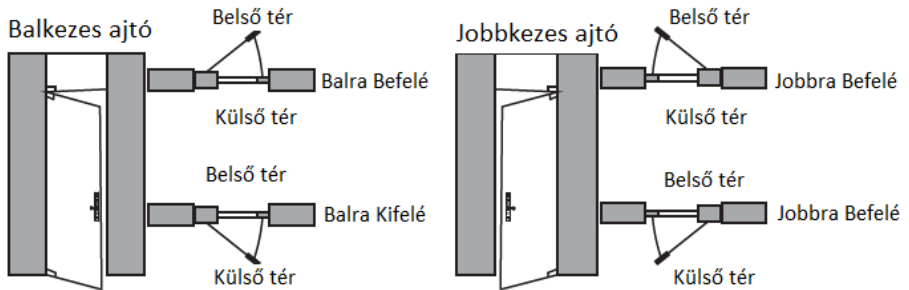

4. Kilincs irányának változtatása

4.1. Kérjük ellenőrizze, hogy a kilincs nyele az ajtóval megegyező irányba néz-e, amennyiben nem, kérjük fordítsa meg az irányt.

4.2. Külső kilincs irányának változtatása: Csavarja ki az irányváltoztató csavart, csavarja el a kilincset óramutató járásával megegyező irányba 180°-ot, óvatosan és lassan. Próbálja ki a kilincset, hogy meggyőződjön arról, hogy nem ragad be.

4.3. Ismétlje meg az előző pontban leírtakat.

4.4. Ellenőrizze mindkettő kilincset, hogy biztosan jó irányba néznek-e.

5. Kilincs Nyílás

Kérjük az ábra alapján fúrja ki a megfelelő helyre a lyukat a kilincsnek.

6. Zárbelső behelyezése

6.1. Válassza meg a zárnyelv irányát, még a záron kívül az ajtó nyílásának megfelelően.



Balra Befelé /
Jobbra Kifelé




Balra Kifelé /
Jobbra Befelé

6.2. Válassza meg a zárszerkezet irányát

- Nyomja meg a hátrameneti blokkot a zárszerkezet másik oldalán.
- Nyomja a zárnyelvet a zárba és fordítson 180°-ot.
- Tegye vissza a hátrameneti blokkot és a zárnyelv magától a helyére ugrik.

6.3. Helyezze a zárbelsőt az ajtóba és húzza meg a 2 rögzítőcsavart.

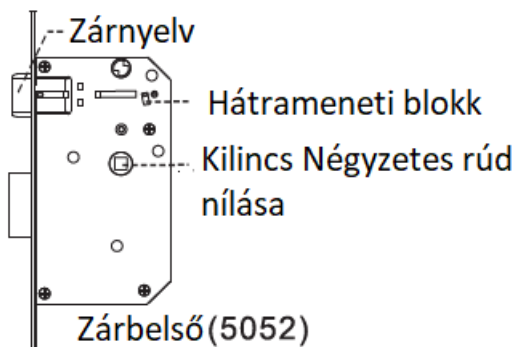

7. Megfelelő alkatrészek kiválasztása


Válassza ki a megfelelő alkatrészeket a következő táblázat alapján

Ajtó vastagsága	Kilincs rúd hossza (mélység)	Csatlakozó rudak hossza	Csatlakozó rudak rögzítőcsavar hossza
40-53 mm	80 mm	35 mm	30 mm + 50 mm
53-60 mm	80 mm	35 mm	50 mm + 70 mm
60-80 mm	100 mm	55 mm	50 mm + 70 mm
80-100 mm	120 mm	55 mm	70 mm + 90 mm
>100 mm (opcionális)	140 mm	55 mm	90 mm + 110 mm

8. A zár felszerelése

8.1. Helyezze a két csatlakozó rudat a külső panelre.


- a. Szerelje fel a 2 csatlakoztató rudat az előlapi panelre.
- b. Igazítsa a pont irányát, a négyzet alakú acélrúd foglatát, a gumin lévő matrica alapján.
 - i. Balra nyílik (Tartsa a pontot bal vagy jobb oldalt)!
 - ii. Jobbra nyílik (Tartsa a pontot fent vagy lent!)
- c. Helyezze be a szögletes kilincs rudat a zárbelsőbe.
- d. Dugja át a csatlakozókábelt az ajtó másik oldalára.
- e. Igazítsa a szögletes kilincsrudat úgy, hogy a lyuk a belső részen legyen, majd helyezze fel a külső panelt. Ez után nyomja be a szögletes rudat.

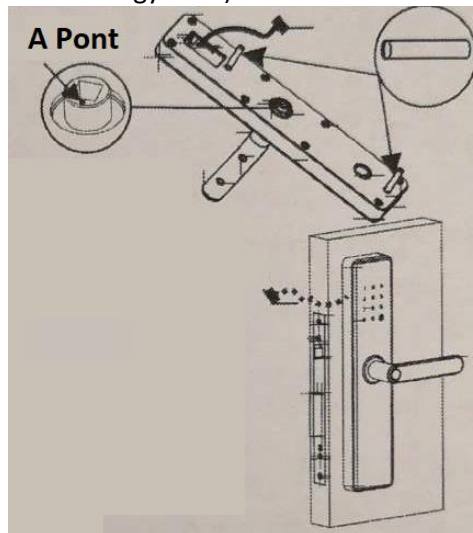

8.2. Hátsó panel felhelyezése

- a. Tartsa nyomva a külső panelt, és csatlakoztassa a csatlakozókábelt a befelelő csatlakozóhoz a hátsó panelen. Helyezze a kilógó kábelt az ajtó belsejébe.
- b. Helyezze a reteszelőt a zárba, majd vágja le 1 vagy 2 részét a reteszelő rúdnak az ajtó vastagságától függően.
- c. Igazítsa a szögletes kilincsrudat a hátsó panelnek megfelelően majd helyezze (nyomja) fel a hátsó panelt.
- d. Csavarja be a csatlakoztató pontokba a csavarokat.
- e. Helyezze be a 4 db AA-s akkumulátort majd helyezze fel a fedélt.

9. A csatlemez és csatt doboz felhelyezése

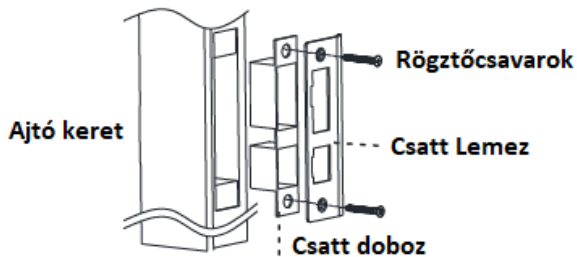

10. Üzembe helyezés

- a. Kérjük mindig tartsa az ajtót félig nyitott állapotba üzembe helyezés alatt.
- b. Ellenőrizze, hogy a következő műveletek végrehajthatók-e vagy sem.
 - i. Külső kilincs lenyomásakor a retesz zárva marad.
 - ii. Nyitott állapotban a külső kilincs lenyomásakor a retesz kinyílik.
 - iii. Emelje fel a külső és belső kilincset, és a retesz kitolódik minden állapotban.
- c. Amikor belülről van bezárva, a záró retesz kitolódik (zárva), nyomja le a kilincset/belső fogantyút és az ajtó nem nyitható.

A zár használata

Adminisztrátor hozzáadása

1. Távolítsa el az akkumulátorok fedelét, röviden nyomja meg a „SET” / Beállítás gombot, vagy nyomja hosszan a „* „ gombot. Ekkor a következőt fogja mondani a zár: „Kérem adja meg az adminisztrátort”
2. Adja meg az adminisztrátor ujjlenyomatát (Ugyan az az ujjlenyomat 3x), kártyát vagy jelszót (6-8 számjegy) majd '#' -et (ugyan az a jelszó 2x).
3. A következőt fogja mondani a zár: „Sikeresen hozzáadva”
4. Ez után folytathatja a hozzáadást.

Megjegyzés:

1. Az első három adminisztrátor.
2. Csillag gomb (*): Vissza, kettőskereszt gomb (#): jóváhagyás gomb

Felhasználó hozzáadása

1. Távolítsa el az akkumulátorok fedelét, röviden nyomja meg a „SET” / „Beállítás” gombot, vagy nyomja hosszan a '*' gombot. Ekkor a következőt fogja mondani a zár: „Kérem hitelesítsen adminisztrátor fiókkal”
2. Lépjen be rendszergazda jogosultsággal.
3. Adja meg az új felhasználó ujjlenyomatát (Ugyan az az ujjlenyomat 3x), kártyát vagy jelszót (6-8 számjegy) majd üssön '#' -et (ugyan az a jelszó 2x).
4. A következőt fogja mondani a zár: „Sikeresen hozzáadva”
5. Ez után folytathatja a hozzáadást.

Felhasználó törlése

1. Távolítsa el az akkumulátorok fedelét, röviden nyomja meg a „SET” / „Beállítás” gombot, vagy hosszan nyomja hosszan a '*' gombot. Ekkor a következőt fogja mondani a zár: „Kérem hitelesítsen adminisztrátor fiókkal”
2. Lépjen be rendszergazda jogosultsággal.
3. Röviden nyomja meg a „SET” gombot vagy nyomja meg ismét hosszan a "*" gombot.
4. Nyomja meg az '1' -es gombot az összes felhasználói ujjlenyomat eltávolításához, nyomja meg a '2'-es gombot az összes felhasználói jelszó eltávolításához, nyomja meg a '3'-as gombot az összes felhasználói kártya eltávolításához, nyomja meg az '4'-es gombot az összes felhasználó eltávolításához.
5. A következőt fogja mondani a zár: „Sikeres”

Megjegyzés: Ezzel a rendszergazda nem távolítható el így.

Felhasználói Jelszó módosítása

1. Nyomja meg a '7' '#' gombokat, a jelszó hosszasán sípolni fog.
2. Adja meg a módosítani kívánt jelszót, a következőt fogja hallani: „Kérjük adja meg a felhasználót” /"Please add User".
3. Adja meg az új jelszót 2x egymás után, minden alkalommal egy '#' gombbal befejezve. A következőt fogja hallani: „Sikeres” / „Successful”.
Megjegyzés: Az előző jelszó módosítás után már érvénytelen.

Zár visszaállítása gyári állapotba

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét, hosszan nyomja meg a 'Set' gombot 3 másodpercig.
 2. A rendszer visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat.
- Megjegyzések:

1. A visszaállítás után az összes információ eltávolításra kerül (beleértve az adminisztrátort is).

2. A rendszergazdai jelszó visszaáll az alapértelmezett '1234567890#' értékre.

3. Kérjük, azonnal adjon hozzá egy új rendszergazdát.

Alkalmazás telepítése

1. Keressen a „SMARTZILLA” alkalmazásra az Alkalmazás áruházban, töltsse le és telepítse az alkalmazást.

2. Regisztráljon és lépjen be a mobiltelefon számával.

Hálózat hozzáadása

1. Nyissa meg az alkalmazást, és menjen a 'Családom' / 'Eszköz hozzáadása' / 'Minden eszköz' / 'Zár' / 'Jelzőfény gyors villogásának megerősítése' oldalra, majd írja be a Wi-Fi jelszót.

2. Röviden nyomja meg a zár '3' + '#' gombjait, hitelesítsen rendszergazdával.

3. Hálózati konfigurációs mód: a változtatáshoz nyomja meg a '#' gombot.

4. Normál mód: a '8'-as gomb LED fénye gyorsan villog, kérjük, adja hozzá a hálózatot az alkalmazásban.

5. Kompatibilitási mód: a '8'-as gomb LED fénye gyorsan villog, kérjük, adja hozzá a hálózatot az alkalmazás kompatibilitási módjában.

6. Az alkalmazás hálózati konfigurációjának befejezéséhez olvassa el a műveleti utasítást.

7. Sikeres hozzáadás: A következőt fogja mondani a zár: „Sikeresen hozzáadva”

8. Hibás hozzáadás: A LED fény „X” -et jelenít meg, és a következőt fogja mondani a zár: „Hibás hozzáadás”

Megjegyzés:

1. Ez az alkalmazás csak 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja.

2. Az alkalmazáshoz illetve a telefonhoz csatlakoztatott Wi-Fi hálózatnak egyeznie kell.

3. A távirányítóval való kinyitása:

a. Először nyomja meg a '4'-es és a '#' gombokat a zár aktiválásához

b. Ekkor a '0'-a gomb LED-je világítani fog, ekkor nyomja meg a 'Távolról történő kinyitás' gombot.

Önzáródás

Ha a jelszót egymás után ötször hibásan adja meg a felhasználó, a rendszer 180 másodpercre lezáródik, és csak ujjlenyomat vagy a kártya segítségével nyitható ki, és kapcsolható ki az önzáródás.

Ha az ujjlenyomatot egymás után ötször hibásan adja meg a felhasználó, a rendszer 180 másodpercre lezáródik, és csak kártya segítségével nyitható ki, és kapcsolható ki az önzáródás.

Alacsony töltöttség figyelmeztetés

Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 4,6 V, akkor a zár hangosan figyelmeztet: „Az akkumulátor lemerült, kérjük cserélje ki” / „The battery is use up, please replace it”, ekkor kérjük, időben cserélje ki 4 új elemre a régiket.

Feltörés Riasztó

Amikor a külső zár külső erők hatására megsérül, a riasztó kapcsolója meglazul, és értesítést küld az alkalmazásnak.

Feltörés Riasztás eltávolítása:

Nyissa ki egy regisztrált felhasználóval, (Adminisztrátorokat beleértve), vagy távolítsa el az akkumulátorokat és telepítse újra.

Virtuális jelszó

Írja be a virtuális jelszót az igazi jelszó megadása előtt vagy után, így is feloldható a zár.

Hangerő Állítása

Nyomja meg: '3' '3' '3' '#' gombokat hogy váltson a (némítás, alacsony, közepes, hangos) módok között.

Ajtócsengő: Nyomja meg a '#' gombot készenléti vagy kezdeti módban.

FCC NYILATKOZAT:

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ennek a készüléknek ki kell bírnia minden beérkező interferenciát, ideértve azokat a zavarokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Figyelem: A felelős fél által kifejezetten *nem* jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére/használatára.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésre került és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. részének B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarok ellen egy lakóépületben. Nincs garancia arra, hogy az adott telepítésen nem jelentkezhetnek zavarok. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz rádióban vagy televízióban, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni/bizonyítani, ajánlott, hogy a felhasználó próbálja meg kijavítani a problémát az alábbi intézkedések kipróbálásával:

- Tegye át vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzathoz, amely eltér a másik készülék áramforrásától.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.